


Vážený zákazníku,


Děkujeme Vám, že jste si u nás zapůjčil extraktor na čištění koberců značky Kärcher – Puzzi 100. Extraktor je určen na čištění všech druhů koberců, čalounění a autosedaček mokrou cestou. Věříme, že se Vám práce povede a s výsledkem čištění budete spokojeni po dlouhou dobu. Před započatím práce si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

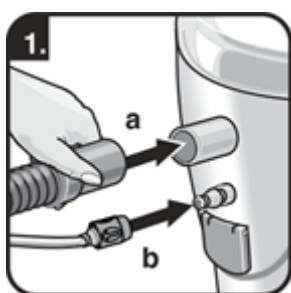


1. Nasadte sací trubku na podlahovou hubici a nástřikovou hadičku nacvakněte pomocí rychlospojky.



5. Tlačítko sání a nástřiku

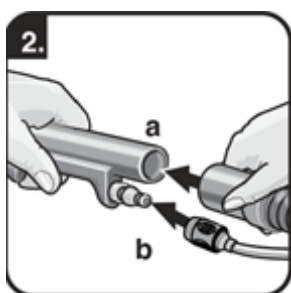


2. Sací trubku a hadičku na čistou vodu připojte k podlahové či ruční hubici. Hadičku spojte pomocí rychlospojky – musí být slyšet cvaknutí.

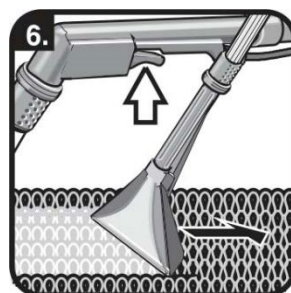

6. Pro nástřik stiskněte páčku na kolenní. Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad



3. Rozmíchejte čistící přípravek. Při použití RM 760 (doporučujeme) je 100 g prášku na 10 l vody.

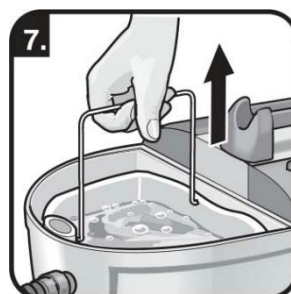

7. Jakmile se nádrž na odpadní vodu naplní, vypněte spínač sání a spínač stříkání. Sejměte víko



4. Nalejte čistící roztok do nádrže na čerstvou vodu. Hladina kapaliny nesmí překročit značku „MAX“.



8. Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte



Vypněte spínač nástřiku a sání. Krátce stiskněte páčku na kolenu, čímž snížíte tlak. Oddělte koleno od stříkací / sací hadice. Sejměte víko. Zavěste sací hadici do nádrže na čerstvou vodu a stiskem tlačítka sání vysajte zbytek vody.



Ruční hubici propojte se sací hadicí. Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 l vody z vodovodu. Nepřidávejte žádný čisticí prostředek. Hubici umístěte do nádrže na odpadní vodu. Stiskněte tlačítko nástřik a Stiskněte páčku na ruční hubici a zařízení 1 až 2 minuty proplachujte.

## Tipy na čištění

- Při normálním znečištění nastříkejte a odsajte čisticí prostředek v jednom pracovním kroku.
- Pokud budete opakovat vysávání bez postřiku, zkrátí se tak doba schnutí.
- Při silném znečištění naneste čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte působit 10 až 15 minut a poté odsávejte. (nedoporučujeme při čištění čalounění, autosedaček a kobereců položených na parketách)
- Pro lepší výsledek čištění doporučujeme očistit plochu ještě jednou čistou teplou vodou bez čisticího přípravku.
- Vždy pracujte ze světla do stínu (tzn. Od okna ke dveřím) a z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění, tmavé barvy) tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavět nábytek až po uschnutí.
- Největšího vysávacího účinku při čištění podlahovou hubicí dosáhnete, pokud bude rukojeť podlahové hubice rovnoběžně s podlahou.

## Důležitá upozornění

- Po práci je nezbytné stroj propláchnout alespoň 2 l čisté vody – nebezpečí zalepení čerpadla čisticím přípravkem.
- Nikdy nenechávejte zařízení v mrazu, uvnitř zařízení vždy zůstane nějaká zbytková voda a hrozí popraskání součástí uvnitř stroje
- Použité čisticí přípravky nesmí být pěnové
- Stroj vračejte vždy řádně vyčištěn – nádoba na čistou i na špinavou vodu bude vymytá a vysušená do sucha